

Nejpoužívanější bazénové pH a redoxní elektrody pro rok 2019




Společné vlastnosti bazénových pH a redoxních elektrod THETA 90

- 1. univerzální výstup pro všechny typy pH-metrů a pH regulátorů a redox-metrů a redoxních regulátorů**
- 2. bezúdržbové provedení**
 - přesné a dlouhodobě stabilní měření – **dlouhodobá kalibrační stabilita:** $\pm 0,2$ pH / 1 rok bez kalibrace v bazénové vodě běžné čistoty
 - **samočistící provedení elektrod**, zvýšená odolnost proti organickému a anorganickému znečištění bazénových vod (emulze, suspenze, ...)
 - rychlé ustalování signálu elektrody v bazénových vodách
 - zvýšená odolnost proti rušení zemními smyčkami a elektrickými poli
 - elektrody od výrobce – možnost přizpůsobit konstrukci specifickým požadavkům zákazníka
 - materiál těla elektrody: sklo (v případě požadavku lze dodat stejnou elektrodu s PP plastovým tělem)
 - konstrukce přizpůsobená k měření v bazénech a vířivkách
 - možnost přechovávat elektrody nasucho
- 3. delší záruční doby**
 - záruky: 1 rok ... standardní provedení s delší životností – (LONG-LIFE)
2 roky ... provedení prodlouženou životností – (LONG-LIFE+)
- 4. možnost kompletní dodávky**
 - součástí balení elektrod mohou být čerstvé pH pufrů u pH elektrod a redoxní kalibrační roztok u redoxních elektrod.

Provedení pH a redoxních elektrod

1. Základní provedení pH a redoxních elektrod – hladká čepička a kabel

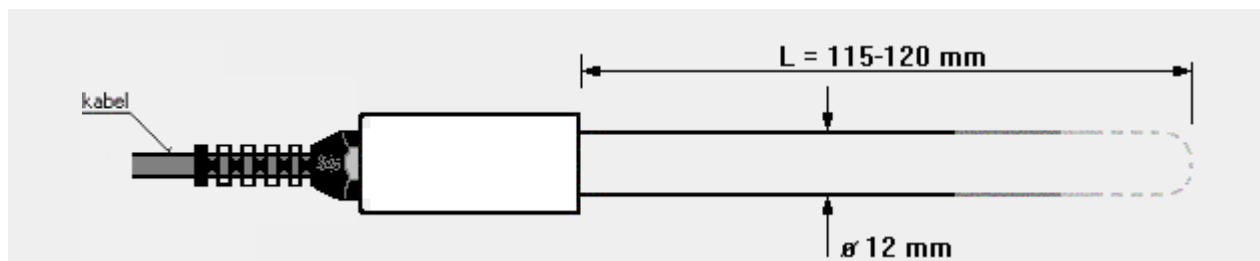

Základní provedení kabelu: kabel délka: 2 m, zakončený konektorem BNC, čepička hladká, bez závitů válcová nebo s osazením (tvar „klobouček“)

Obvyklé umístění: upevnění těla elektrody do průtočné měřicí cely pomocí průchodky

Další možnosti nutné dohodnout:

- různé délky kabelu podle dohody
- zakončení kabelu: - konektorem BNC
- rozholením do svorkovnice
- konektorem cinch

| Kat. č. | Název výrobku | Typ | Cena bez DPH 21 % | Specifická vlastnost, užití |
|---------|---------------|-----|-------------------|-----------------------------|
|---------|---------------|-----|-------------------|-----------------------------|

pH elektrody pro bazény a vířivky

| | | | | |
|-------|----------------|--------|---------|--|
| 22158 | pH kombinovaná | HC 265 | 2.340,- | LONG-LIFE , samočistící, vhodná pro bazény, záruka 1 rok |
| 22160 | pH kombinovaná | HC 266 | 3.120,- | LONG-LIFE+ , samočistící, vhodná pro bazény a vířivky, 2x diafragma („double junction“), s prodlouženou životností, záruka 2 roky, optimální interval výměny do 3 let |

Platinové redoxní elektrody pro bazény a vířivky

| | | | | |
|-------|----------------------|---------|---------|--|
| 42123 | redox kombinovaná Pt | ORC 265 | 2.360,- | LONG-LIFE , samočistící, vhodná pro bazény, záruka 1 rok |
| 42143 | redox kombinovaná Pt | ORC 266 | 3.120,- | LONG-LIFE+ , samočistící, vhodná pro bazény a vířivky, 2x diafragma („double junction“), s prodlouženou životností, záruka 2 roky, optimální interval výměny do 3 let |


Zlaté redoxní elektrody pro slané bazény a vířivky

| | | | | |
|-------|-------------------------|------------|---------|--|
| 42153 | redox kombinovaná zlatá | ORC 265-Au | 2.710,- | LONG-LIFE , samočistící, záruka 1 rok |
| 42163 | redox kombinovaná zlatá | ORC 266-Au | 3.310,- | LONG-LIFE+ , samočistící, tlakově nezávislá, 2x diafragma („double junction“), s prodlouženou životností, záruka 2 roky, optimální interval výměny do 3 let |

Součástí balení elektrod mohou být 2 pH pufry u pH elektrod a redoxní kalibrační roztok +465 mV u redoxních elektrod v balení po 30 ml za příplatek 80,- Kč.

2. Provedení pH elektrod SP

Provedení s čepičkou S8 – na hlavě závit Pg 13,5 (P 13,5) – značení „-SP“ nebo “-S8”

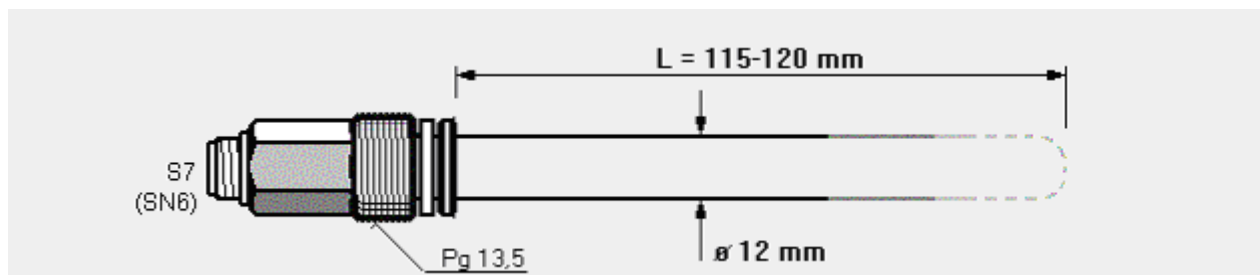

Obvyklé umístění: upevnění do průtočné měřicí cely pomocí závitu Pg13,5 na čepičce

| Kat. č. | Název výrobku | Typ | Cena bez DPH 21 % | Specifická vlastnost, užití |
|---------|---------------|-----|-------------------|-----------------------------|
|---------|---------------|-----|-------------------|-----------------------------|

pH elektrody pro bazény a vířivky

| | | | | |
|-------|----------------|-----------|---------|--|
| 22158 | pH kombinovaná | HC 265-SP | 2.740,- | LONG-LIFE , samočistící, vhodná pro bazény, záruka 1 rok |
| 22160 | pH kombinovaná | HC 266-SP | 3.690,- | LONG-LIFE+ , samočistící, vhodná pro bazény a vířivky, 2x diafragma („double junction“), s prodlouženou životností, záruka 2 roky, optimální interval výměny do 3 let |

Platinové redoxní elektrody pro bazény a vířivky

| | | | | |
|-------|----------------------|------------|---------|--|
| 42123 | redox kombinovaná Pt | ORC 265-SP | 2.740,- | LONG-LIFE , samočistící, vhodná pro bazény, záruka 1 rok |
| 42143 | redox kombinovaná Pt | ORC 266-SP | 3.690,- | LONG-LIFE+ , samočistící, vhodná pro bazény a vířivky, 2x diafragma („double junction“), s prodlouženou životností, záruka 2 roky, optimální interval výměny do 3 let |


Zlaté redoxní elektrody pro slané bazény a vířivky

| | | | | |
|-------|-------------------------|---------------|---------|--|
| 42153 | redox kombinovaná zlatá | ORC 265-Au-SP | 3.090,- | LONG-LIFE , samočistící, záruka 1 rok |
| 42163 | redox kombinovaná zlatá | ORC 266-Au-SP | 3.690,- | LONG-LIFE+ , samočistící, tlakově nezávislá, 2x diafragma („double junction“), s prodlouženou životností, záruka 2 roky, optimální interval výměny do 3 let |

Součástí balení elektrod mohou být 2 pH pufrů u pH elektrod a redoxní kalibrační roztok +465 mV u redoxních elektrod v balení po 30 ml za příplatek 80,- Kč.

3. Provedení pH elektrod G1/2

Provedení s čepičkou G1/2 – na hlavě závit 1/2" (půlcoulový) – značení „-G1/2“

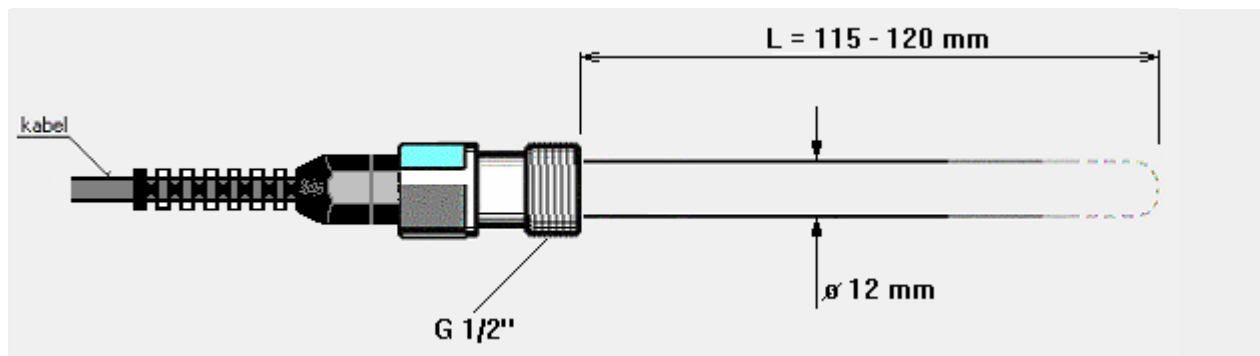

Základní provedení kabelu: kabel délka: 2 m, zakončený konektorem BNC,

Obvyklé umístění: upevnění těla elektrody do průtočné měřicí cely nebo do potrubí měřicího systému pomocí závitů G1/2 na čepičce elektrody

Další možnosti nutné dohodnout:

- různé délky kabelu podle dohody
- zakončení kabelu: - konektorem BNC
- rozhozením do svorkovnice
- konektorem cinch

| Kat. č. | Název výrobku | Typ | Cena bez DPH 21 % | Specifická vlastnost, užití |
|---------|---------------|-----|-------------------|-----------------------------|
|---------|---------------|-----|-------------------|-----------------------------|

pH elektrody pro bazény a vířivky

| | | | | |
|-------|----------------|-------------|---------|--|
| 22158 | pH kombinovaná | HC 265-G1/2 | 2.590,- | LONG-LIFE , samočistící, vhodná pro bazény, záruka 1 rok |
| 22160 | pH kombinovaná | HC 266-G1/2 | 3.370,- | LONG-LIFE+ , samočistící, vhodná pro bazény a vířivky, 2x diafragma („double junction“), s prodlouženou životností, záruka 2 roky, optimální interval výměny do 3 let |

Platinové redoxní elektrody pro bazény a vířivky

| | | | | |
|-------|----------------------|--------------|---------|--|
| 42123 | redox kombinovaná Pt | ORC 265-G1/2 | 2.590,- | LONG-LIFE , samočistící, vhodná pro bazény, záruka 1 rok |
| 42143 | redox kombinovaná Pt | ORC 266-G1/2 | 3.370,- | LONG-LIFE+ , samočistící, vhodná pro bazény a vířivky, 2x diafragma („double junction“), s prodlouženou životností, záruka 2 roky, optimální interval výměny do 3 let |


Zlaté redoxní elektrody pro slané bazény a vířivky

| | | | | |
|-------|-------------------------|-----------------|---------|--|
| 42153 | redox kombinovaná zlatá | ORC 265-Au-G1/2 | 2.960,- | LONG-LIFE , samočistící, záruka 1 rok |
| 42163 | redox kombinovaná zlatá | ORC 266-Au-G1/2 | 3.560,- | LONG-LIFE+ , samočistící, tlakově nezávislá, 2x diafragma („double junction“), s prodlouženou životností, záruka 2 roky, optimální interval výměny do 3 let |

Součástí balení elektrod mohou být 2 pH pufrů u pH elektrod a redoxní kalibrační roztok +465 mV u redoxních elektrod v balení po 30 ml za příplatek 80,- Kč.

4. Další možná provedení elektrod – chlorové, se závitem Pg 13,5 a kabelem, různé délky apod.

Provedení s čepičkou SK – na hlavě závit Pg13,5 (P13,5) – značení „-SK“

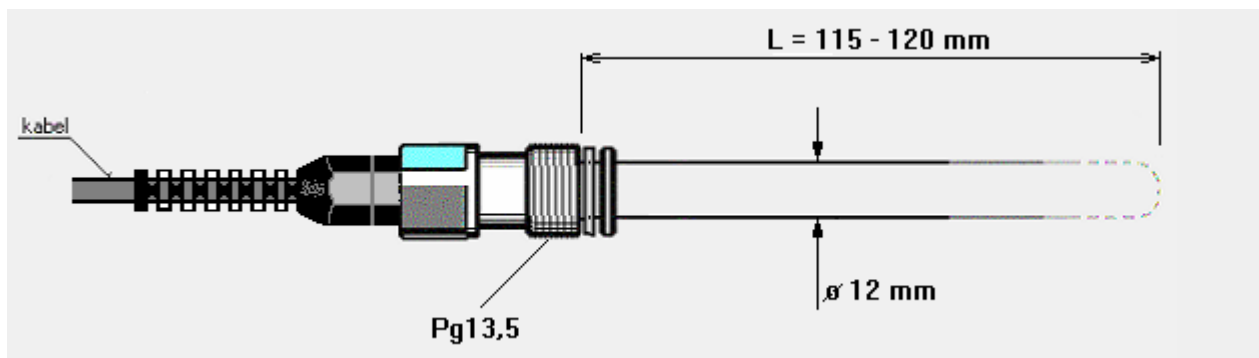

Základní provedení kabelu: kabel délka: 2 m, zakončený konektorem BNC,

Obvyklé umístění: upevnění těla elektrody do průtočné měřicí cely pomocí závitu Pg13,5 na čepičce elektrody

Další možnosti nutné dohodnout:

- různé délky kabelu podle dohody
- zakončení kabelu: - konektorem BNC
- rozholením do svorkovnice
- konektorem cinch

| Kat. č. | Název výrobku | Typ | Cena bez DPH 21 % | Specifická vlastnost, užití |
|---|-------------------------|---------------|-------------------|--|
| pH elektrody pro bazény a vířivky | | | | |
| 22158 | pH kombinovaná | HC 265-SK | 2.590,- | LONG-LIFE , samočistící, vhodná pro bazény, záruka 1 rok |
| 22160 | pH kombinovaná | HC 266-SK | 3.370,- | LONG-LIFE+ , samočistící, vhodná pro bazény a vířivky, 2x diafragma („double junction“), s prodlouženou životností, záruka 2 roky, optimální interval výměny do 3 let |
| Platinové redoxní elektrody pro bazény a vířivky | | | | |
| 42123 | redox kombinovaná | Pt ORC 265-SK | 2.590,- | LONG-LIFE , samočistící, vhodná pro bazény, záruka 1 rok |
| 42143 | redox kombinovaná | Pt ORC 266-SK | 3.370,- | LONG-LIFE+ , samočistící, vhodná pro bazény a vířivky, 2x diafragma („double junction“), s prodlouženou životností, záruka 2 roky, optimální interval výměny do 3 let |
| Zlaté redoxní elektrody pro slané bazény a vířivky | | | | |
| 42153 | redox kombinovaná zlatá | ORC 265-Au-SK | 2.960,- | LONG-LIFE , samočistící, záruka 1 rok |
| 42163 | redox kombinovaná zlatá | ORC 266-Au-SK | 3.560,- | LONG-LIFE+ , samočistící, tlakově nezávislá, 2x diafragma („double junction“), s prodlouženou životností, záruka 2 roky, optimální interval výměny do 3 let |

Součástí balení elektrod mohou být 2 pH pufrů u pH elektrod a redoxní kalibrační roztok +465 mV u redoxních elektrod v balení po 30 ml za příplatek 80,- Kč.